

Montagehandleiding sensuna cassette rolgordijn


Cassette rolgordijn met ronde of vierkante cassette met zijprofielen

Dit op maat gemaakte cassette rolgordijn is speciaal voor jou gemaakt, met de verwerking van luxe en kwalitatieve materialen.

Rol het cassette rolgordijn niet verder af dan de bestelde hoogte.

In de productie is er een zekerheid aangebracht op de buis, deze mag niet verwijderd worden.

Volg goed de stappen in deze montagehandleiding.

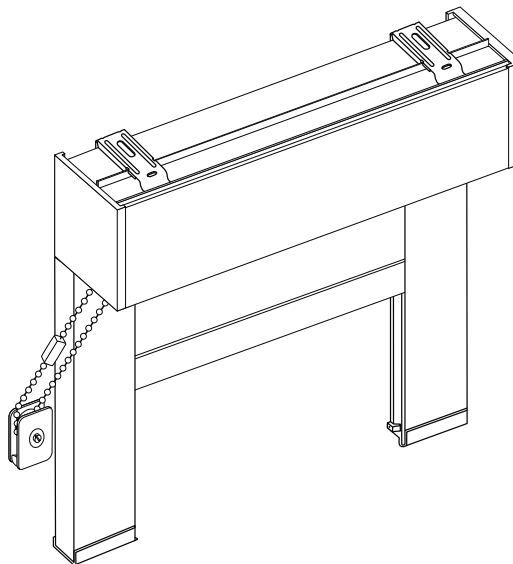

Belangrijke informatie betreffende kindveiligheid


Loshangende koorden en kettingen kunnen vooral voor kleine kinderen een gevaar vormen.

Gebruik de bijgevoegde kettinghouder om de ketting strak en onder spanning te monteren. Op deze manier voorkom je ongelukken.



Gebruik voor de montage alleen de schroeven en pluggen die voor je huidige situatie nodig zijn.

Verpakkingseenheid:

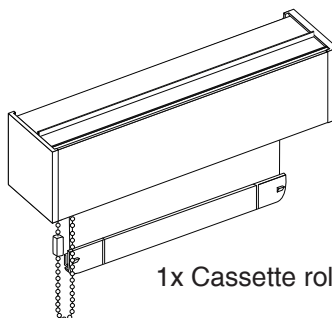

1x Cassette rolgordijn



2x Veiligheidsclip




1x Kettinghouder



2x Zijprofielen



2x Verbindingsstuk



2x Montagesteunen



4x Afdekkappen


Montagehandleiding sensuna cassette rolgordijn

Cassette rolgordijn met ronde of vierkante cassette met zijprofielen

① Montageplek bepalen en uitmeten

Plek van de montagesteunen bepalen


Cassette rolgordijn breedte

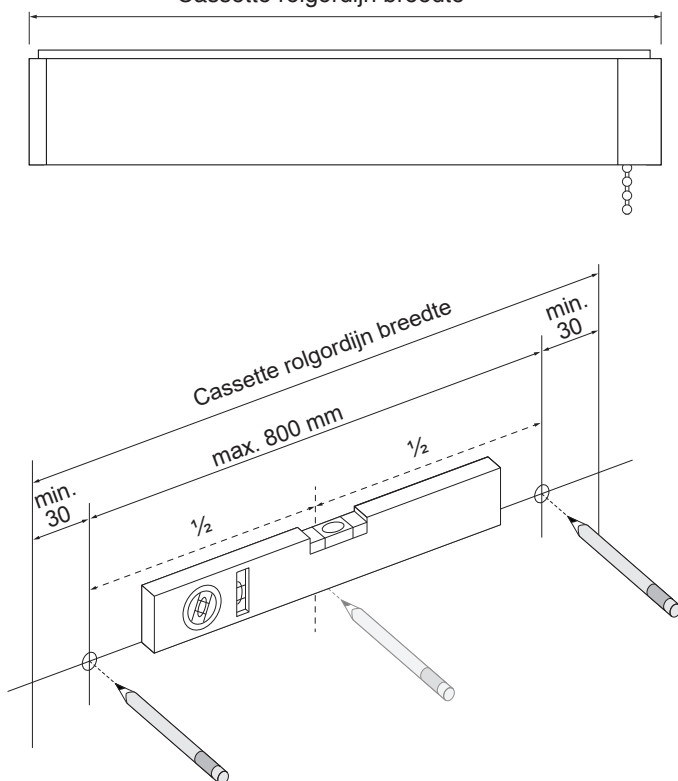


Denk in het bijzonder bij montage in de dag dat je het raam na montage nog kan openen.

② Het cassette rolgordijn installeren

a) De montagesteunen op de gemarkeerde plekken met schroeven en pluggen aan de muur of op het kozijn of plafond bevestigen.

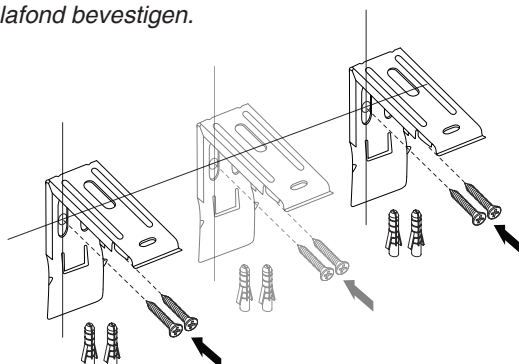


Gebruik voor de montage alleen de schroeven en pluggen die voor je huidige situatie nodig zijn.

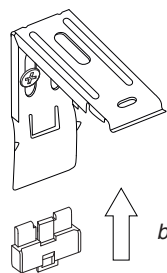


Veiligheidsclip

b) Bij montage aan de muur de veiligheidsclip van onderen tussen de steun en de muur naar boven schuiven tot je het hoort vastklikken.


c) De bovenste rand van het duo rolgordijn over het voorste gedeelte van de montagesteun heen schuiven.

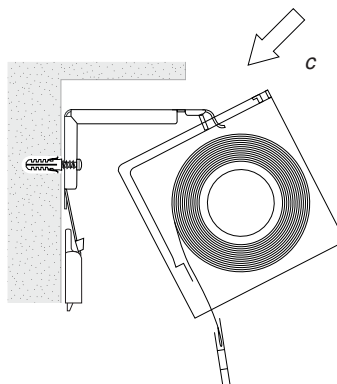

d) Het cassette rolgordijn in de montagesteun kiepen en drukken tot je het hoort vastklikken

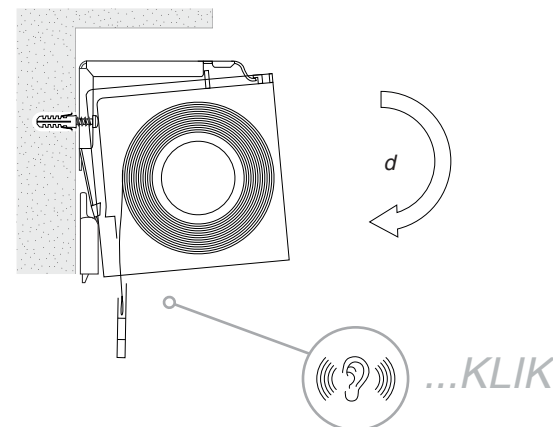

③ Voorboren van de zijprofielen


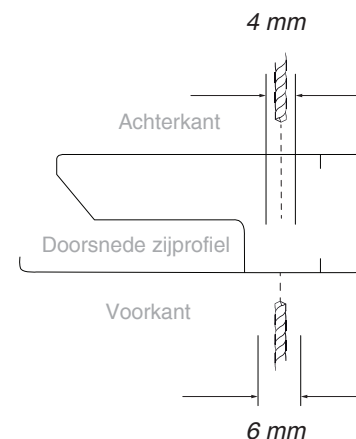


Om de zijprofielen later aan de muur te schroeven, tussen de 2 en 17 mm van de rand de zijprofielen voorboren. Aan de achterkant 4 mm, aan de voorkant 6 mm.


Tip: Van de achterkant uit compleet doorboren. Boorgat via de voorkant groter maken.

Per zijprofiel 2x voorboren

③ Cassette rolgordijn samenstellen

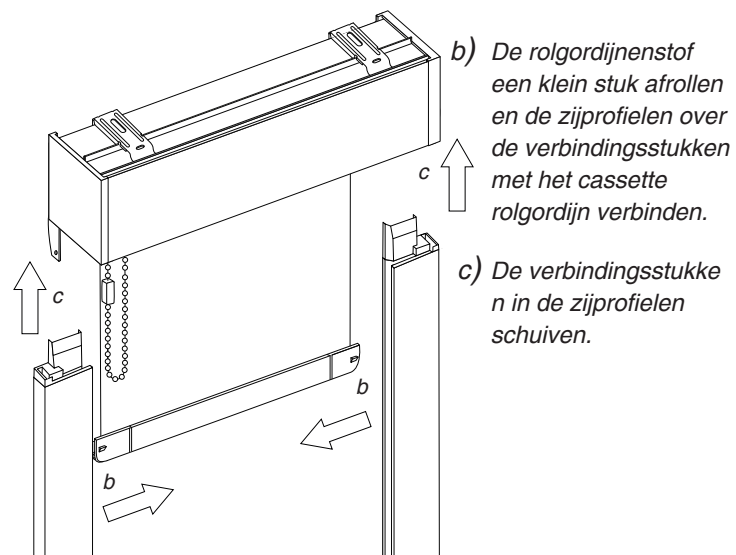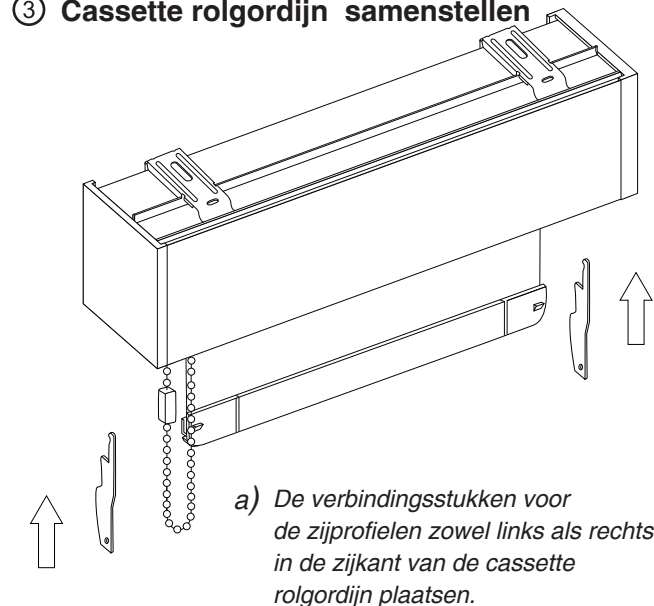

④ Installatie cassette rolgordijn

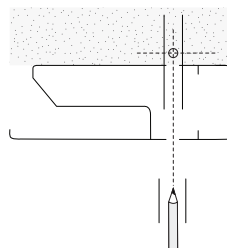

Boorgaten markeren voor de installatie van de zijprofielen aan de muur.


- Aansluitend de zijprofielen weer verwijderen.

⑤ Voorboren aan de muur




a) Op de gemarkeerde posities voorboren en hiervoor passende pluggen gebruiken.

- De zijprofielen weer aan het cassette rolgordijn bevestigen (Stap 3b) -

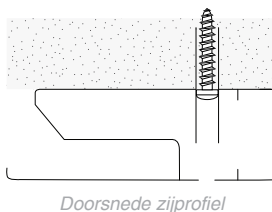

b) De zijprofielen aan de muur vastschroeven, zodat de schroeven door de binnenkant van de zijprofielen heen gaan. Hiervoor schroeven gebruiken met een kop van 6 mm of kleiner.

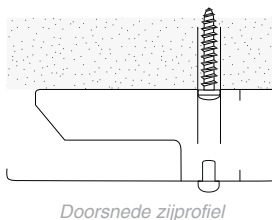

Hierna de afdekkappen op c) de boorgaten aanbrengen.

⑥ Kettinghouder monteren

a) De ketting moet licht gespannen door de kettinghouder lopen.

b) Monteer de kettinghouder met een kleine en een langere schroef.

