

Meetinstructies voor vouwgordijnen - montage in de dag

Algemene meet-tips



Meet altijd meerdere keren zodat je je niet kunt vergissen in het aflezen van de maat.



Gebruik goed materiaal; een metalen rolmaat of een vaste meetlat die lang genoeg is om in één keer te kunnen meten.



Let op dat er niets in de weg zit; raamhendel, vensterbank of een radiator. De gordijnen moeten vrij kunnen hangen.

020 808 5001
klantenservice@gordijnen.nl



Is er nog geen vloer gelegd? Houd er bij het opmeten rekening mee dat de vloer hoger komt te liggen dan nu.


Introductie

Bedenk eerst hoe je het gordijn wilt ophangen en hoeveel ruimte je hebt. Onze adviesmaten zorgen voor een mooi afgewerkt resultaat, maar je kunt hier gerust van afwijken als dat beter past bij jouw

situatie. Twijfel je omdat jouw situatie anders is dan het advies? Maak dan gerust een afspraak, dan helpen we je graag verder. Succes met opmeten en bestellen.


Stap 1. De breedte van het vouwgordijn bepalen

Meet de breedte van de muuropening op verschillende plekken. Schrijf de **kleinste** maat op en trek daar 1 cm vanaf.

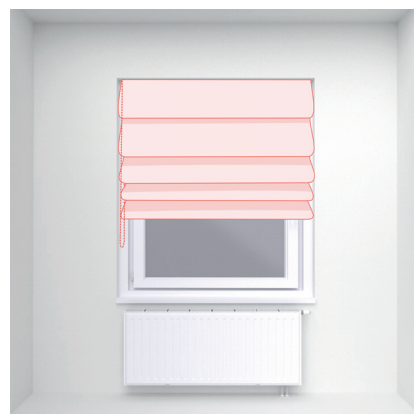

Stap 2. De hoogte van het vouwgordijn bepalen

Meet de hoogte van de muuropening. Neem de **kleinste** maat en trek daar 1 cm vanaf. Dit zorgt ervoor dat het vouwgordijn mooi op de vensterbank valt.

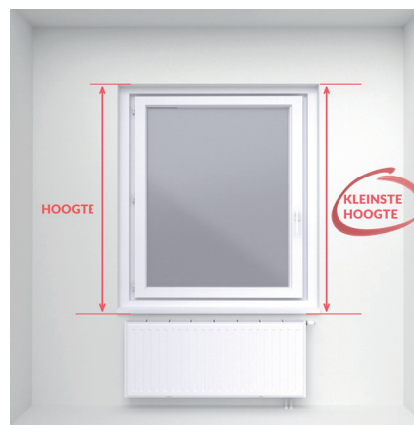

Stap 3. De maten

Vul hier je gemeten maten in. Pas deze aan volgens de instructies (optellen of aftrekken waar aangegeven). De uitkomst is de correcte bestelmaat.


GEMETEN BREEDTE		BESTELMAAT
MUUROPENING		
.....cm	- 1 cm	
		= cm

GEMETEN HOOGTE			BESTELMAAT
MUUROPENING	wel vrijhangend	niet vrijhangend	
.....cm	- 1 cm	orginele maat	
			= cm

Meetinstructies voor vouwgordijnen - montage op de dag


Stap 1. De breedte van het vouwgordijn bepalen

Meet de breedte van de muuropening op meerdere plekken en noteer de **grootste** maat. Wij adviseren minimaal 10 cm overlap aan elke kant (20 cm totaal) om lichtkieren te voorkomen. Meer ruimte? Dan mag het gordijn uiteraard breder.

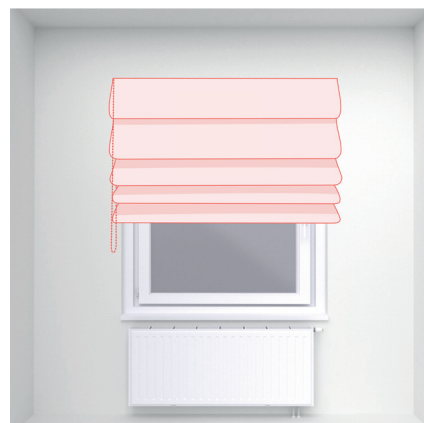


Stap 2. De hoogte van het vouwgordijn bepalen

Meet de hoogte op meerdere plekken en noteer de **grootste** maat. Geen vensterbank? Tel er 20 cm bij op (10 cm boven, 10 cm onder) voor overlap. Met vensterbank? Meet tot de bovenkant en tel er 10 cm bij op.

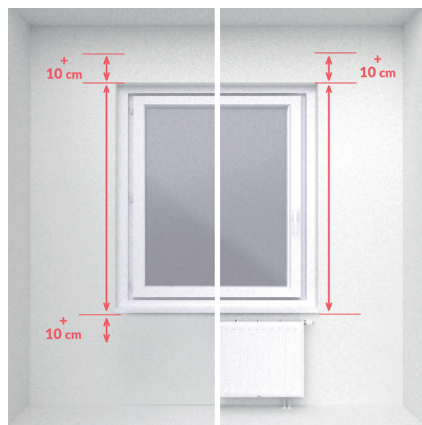

Wil je **wel** overlap over het raam (optie1)? Gebruik dan de standaard 10 cm boven en 10 cm onder. Wil je **niet** dat het gordijn overlapt (optie2)? Kijk dan in het schema hoeveel extra centimeters je moet toevoegen.

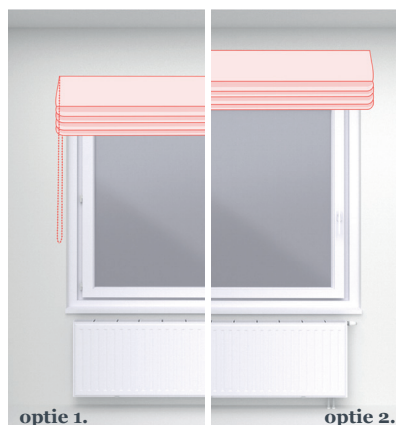

Totale gordijn hoogte	Geschatte pakkethoogte
100 cm	23,5 cm
150 cm	26,5 cm
200 cm	29,5 cm
250 cm	32,5 cm
300 cm	36,5 cm

Tel de geschatte pakket hoogte op bij je gemeten muuropening maat.

Stap 3. De maten

GEMETEN BREEDTE		
MUUROPENING		BESTELMAAT
.....cm	+ 20 cm	=cm

Vul hier je gemeten maten in. Pas deze aan volgens de instructies (optellen of aftrekken waar aangegeven). De uitkomst is de correcte bestelmaat.

Optie 1.	MUUROPENING	GEMETEN HOOGTE MET OVERLAP VOOR RAAM		BESTELMAAT
	cm	zonder vensterbank	+ 20 cm	=cm
	cm	tot vensterbank	+ 10 cm	=cm
Optie 2.	MUUROPENING	GEMETEN HOOGTE ZONDER OVERLAP VOOR RAAM		BESTELMAAT
	cm	zonder vensterbank	+ 10 cm	+cm =cm
	cm	tot vensterbank		+cm =cm

Wat nu?

Bestel online

Ga naar onze website en bestel de gordijnen eenvoudig online.

of

Ga naar onze showroom

Onze adviseurs helpen je graag verder.
Brinklaan 109C · 1404GA Bussum

of

Maak een afspraak

Met onze meet & montage service krijg je vrijblijvend een offerte.